

产品使用手册

产品名： GNSS 接收机

产品型： BDX-300PS

修订日： 2021.01.08

目 录

第一章 产品概述	3
1.1. 产品介绍.....	3
1.2. 主要特点.....	3
1.3. 接收机主要参数.....	4
1.4. 物品清单.....	5
第二章 硬件组成.....	5
2.1 机械尺寸.....	5
2.2 接口说明.....	6
2.3 指示灯说明.....	7
第三章 智能电源管理.....	8
第四章 产品配置说明.....	8
4.1 配套电源/数据线.....	8
4.2 配置说明.....	8
第五章 后台软件（选配）	10
第六章 售后服务.....	11

第一章 产品概述

1.1. 产品介绍

西安北斗星 BDX-300PS 普适型接收机采用国产自主研发的北斗多模多频主板，可稳定输出高精度定位与原始数据信息。BDX-300PS 采用电源管理、数据续传等多项先进技术，野外数据采集更加可靠稳定，本产品主要用于地质灾害监测、精准农业、北斗增强系统建设等方向，是国内高精度 GNSS 测量系统的产品典范。



图 1-1 BDX-300PS GNSS 接收机

1.2. 主要特点

- ❖ 支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo 等卫星定位系统；
- ❖ 采用多系统多频的高精度卫星天线及板卡，输出高质量的原始数据；
- ❖ 高度集成，一体化；
- ❖ 支持数据断点续传功能；
- ❖ 支持电量检测功能；
- ❖ 支持北斗地基增强系统；
- ❖ 支持 NTRIP、UDP、TCP、千寻等协议；
- ❖ 支持宽电压供电，DC9-36V；
- ❖ 支持振动传感器，用于检测载体的振动；

- ❖ 支持倾角传感器，用于检测载体是否发生倾斜；

1.3. 接收机主要参数

表 1-1 BDX-300PS 主要参数

信号跟踪	GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS: L1, L2 Galileo: E1, E5a, E5b QZSS: L1, L2C, L5	
数据精度 (RMS)	单机定位精度	1.5m
	静态精度	水平: $\pm (2.5+1 \times 10^{-6} \times D) \text{ mm}$
		垂直: $\pm (5+1 \times 10^{-6} \times D) \text{ mm}$
	RTK 精度	水平: $\pm (10+1 \times 10^{-6} \times D) \text{ mm}$
		垂直: $\pm (20+1 \times 10^{-6} \times D) \text{ mm}$
	差分定位精度	0.3-0.6m
	RTK 初始化时间	< 10s (基线长小于 20km)
	初始化置信度	> 99.9%
数据格式	标准 NMEA-0183/RTCM 数据	RTCM2.X、RTCM3.0、RTCM3.2
	数据刷新率	1Hz、2Hz、5Hz、10Hz
数据及通讯	通讯协议	4G (全网通)、TCP、UDP、NTRIP、RS232 串口
	工作温度	-40℃ ~ +65℃
环境参数	存储温度	-45℃ ~ +85℃
	湿度	95%无冷凝
	防水	IP67 级标准
电气参数	供电电压	9-36VDC, 带正负级反接保护
	功耗 (典型值)	普通模式: 3.8W

		低功耗模式：2W(电源管理 H) 极低功耗模式：1.5W(电源管理 L)
物理特性	物理尺寸	213mm×129mm
	重量	<2.2Kg
	指示	5 个 LED 指示灯

1.4. 物品清单

表 1-2 为用户购买 BDX-300PS 接收机时包含的物品的详细清单。

表 1-2 物品清单

产品名称	型号	数量
GNSS 高精度定位接收机	BDX-300PS	1
12PIN 适配线	1.8 米的一分三（电源、数据）线缆	1

第二章 硬件组成

2.1 机械尺寸

BDX-300PS 接收机采用坚固轻便的金属材质封装，结构尺寸如下图 2-1 所示：

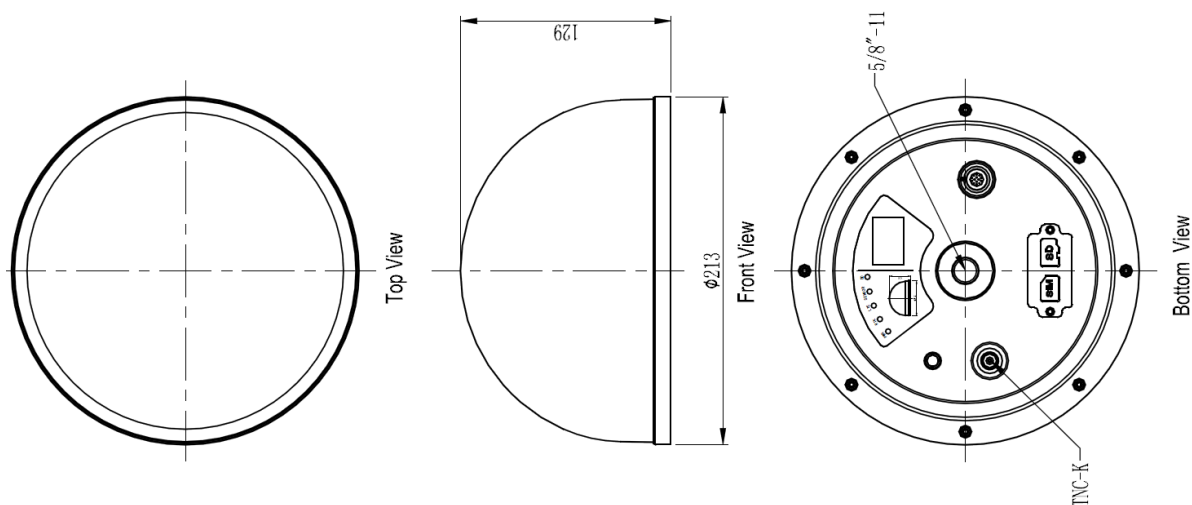


图 2-1 BDX-300PS 外观尺寸

2.2 接口说明

硬件数据接口图示：

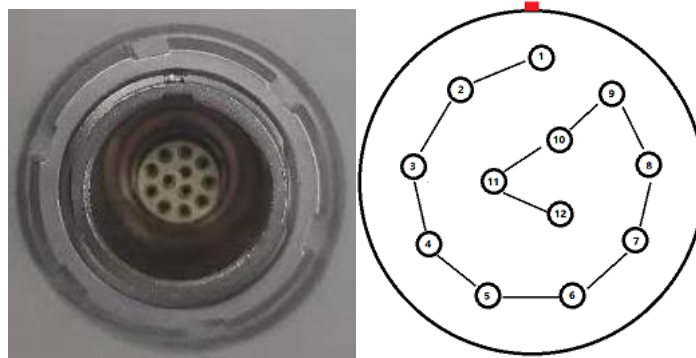


图 2-2 BDx-300PS 接口类型

表 2-1 接口定义

序号	名称	意义
1	GND	信号地
2	预留	预留
3	预留	预留
4	预留	预留
5	预留	\
6	预留	\
7	预留	\
8	RS232_RX	RS232 串口接收
9	RS232_TX	RS232 串口发送
10	GND-IN	电源-
11	VIN-IN	电源+
12	GND	电源地

2.3 指示灯说明

BDX-300PS 接收机共有 5 个 LED 信号指示灯，如下图所示：



图 2-3 BDX-300PS 接收机指示灯

表 2-2 指示灯说明

标识	功能	说明
PWR	电源指示灯	红灯常亮（供电正常状态）
RTK	卫星状态指示灯	绿灯灭（未固定状态）
		绿灯常亮（固定状态）
4G	4G 指示灯	绿灯灭（未连上互联网）
		绿灯常亮（连接中，快闪）
SENSOR	SENSOR 指示灯	绿灯灭（未连接到客户服务器）
		绿灯亮（成功连接到客户服务器）
SD	SD 卡指示灯	绿色灭（未定位）
		绿色快闪（收星少）
		绿色常亮（正常）

第三章 智能电源管理

本设备具备电源管理能力，能通过命令设置设备是否开启电源管理，不开启电源管理，设备将保持持续供电状态，如果启动电源管理，设备可在低电压状态下，自动进入低功耗模式，主动关闭大部分模块，10 分钟开启一次设备，开启定位和上报，1 分钟后再次进入低功耗模式。

命令格式	功能
\$BDX, ARM, W, POWERMIN, *, EF; (*: 最低临界点数值)	设置电源管理最低临界值
\$BDX, ARM, W, POWERMANAGE, *, EF; (*: 1、开启 0、关闭)	电源管理开启标记设置
\$BDX, ARM, R, NTRIP_CMD, , EF;	NTRIP 参数回读

第四章 产品配置说明

4.1 配套电源/数据线

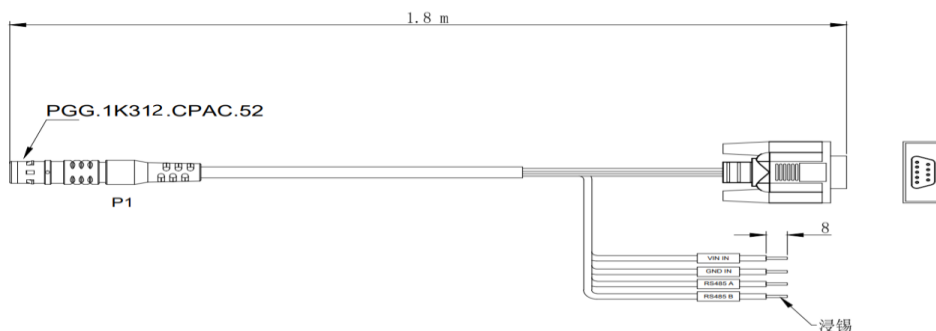


图 4-1 配套线缆

4.2 配置说明

1) 软件配置

设备通过电源/数据线 VIN IN（电源正极）/GND IN(电源负极)接口进行供电，RS232 串口线连接设备，打开 CRU 软件，如图 4-2 所示，然后选择串口号（串口线的端口号）、波特率

（出厂默认 115200）和模式（整机控制口），如图所示，然后再点击打开，大约等待 5 秒钟，黑色字体的“打开”变为红色字体的“关闭”表示软件已连接。

a. 打开 CRU 软件

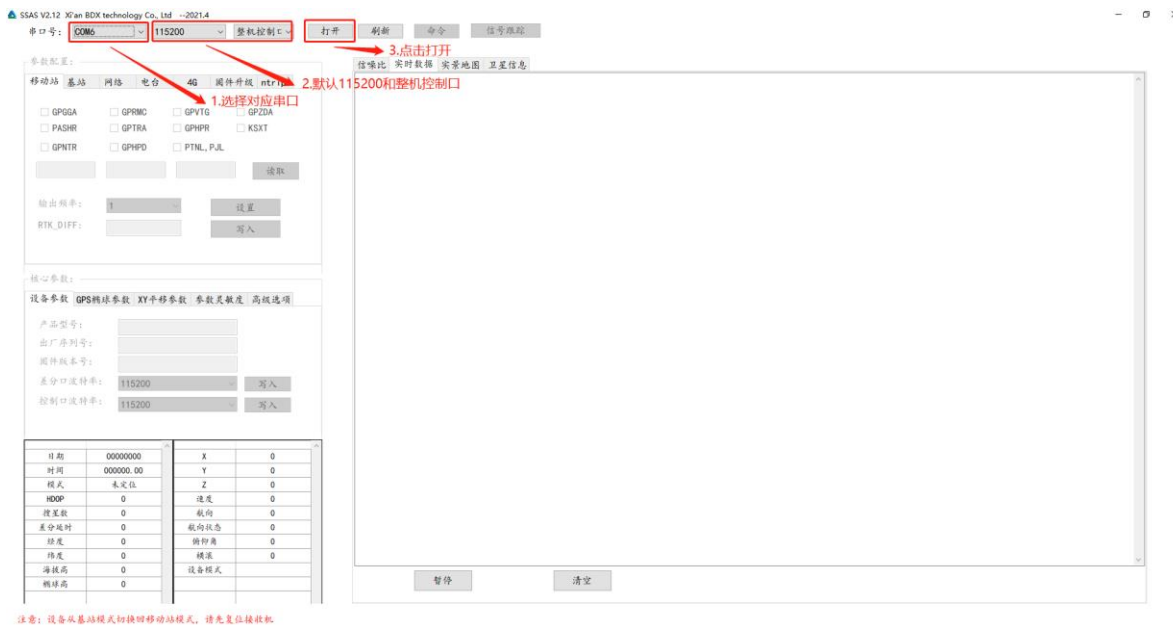


图 4-2 软件界面

b. NTRIP 参数配置

在参数配置界面设置需要挂载的服务器地址、密码和挂载点等信息，如图 4-3 所示：

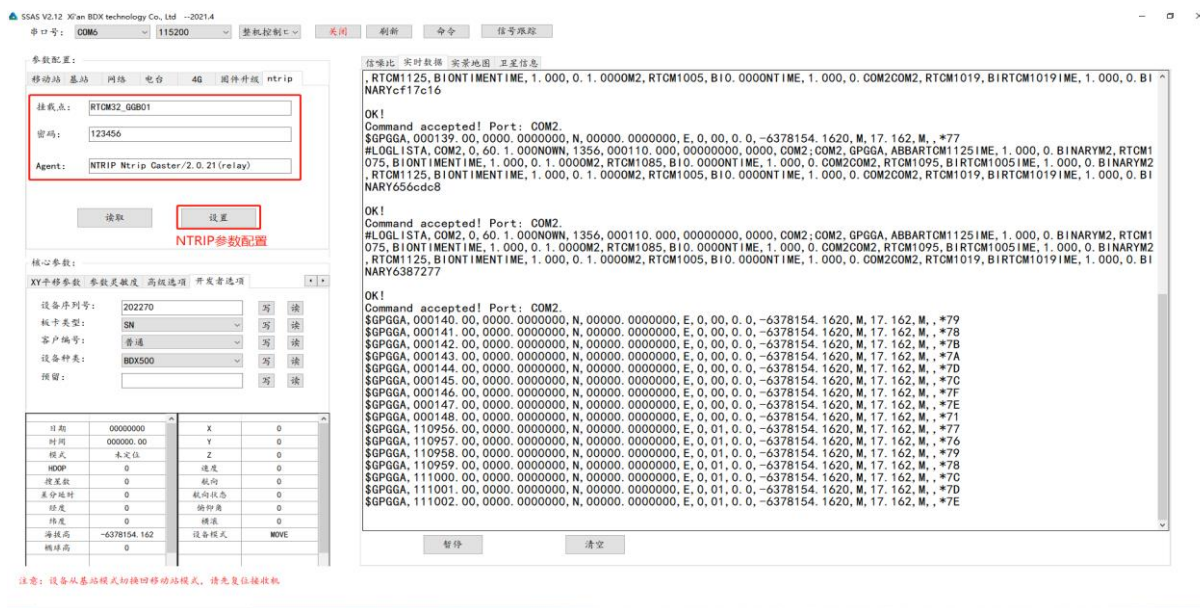


图 4-3 配置界面

第五章 后台软件（选配）

北斗高精度在线监测预警系统软件，设计简洁、直观、方便、实用，数据详实、过程细致、报表完善，既能自动预警，也能远程发布，其主要功能如下：

1、实现对滑坡体重要运行数据的实时采集、传输、计算、分析，包括山体降雨量、土壤含水率、内部位移、GNSS 沉降、土压力以及滑坡体视频等，实时掌握滑坡体整体运行的安全状态。

2、直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态，为滑坡区安全生产管理人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考。

3、一旦出现紧急异常情况（如特大暴雨、滑坡体土壤含水率超过预警值、滑坡体内部变形异常、滑坡体沉降位移或位移变化速率超过预警值等），系统能及时发出预警信息（包括声音报警、系统动画闪烁警报、监控大屏幕警报提示、相关管理人员和主管领导手机短信/邮件分级发布等）。

4、有网接入时能实现滑坡安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。

5、多级管理平台工作模式，可方便实现滑坡体安全监测信息在辖区安全生产管理机构、社区安全管理部门甚至社区居民等多级管理与信息共享。

◇ 在线状态


设备编号	设备名称	设备类型	地址	连接状态	B	L	H	区域
25,203177-JZ	203177-JZ	基准站	127.0.0.1:9000	OK	034:04:39.94411561	109:15:19.54288851	698.6588	
26,203151-YD1	203151-YD1	移动站	127.0.0.1:9001	OK	034:04:42.74474800	109:15:23.86557531	676.8423	sichuan
27,203158-YD2	203158-YD2	移动站	127.0.0.1:9002	OK	034:04:41.00673042	109:15:21.87093008	697.5887	sichuan
28,203159-YD3	203159-YD3	移动站	127.0.0.1:9003	OK	034:04:41.83556532	109:15:20.40121289	677.0819	sichuan
29,203160-YD4	203160-YD4	移动站	127.0.0.1:9004	OK	034:04:40.67017598	109:15:16.22289124	676.8767	sichuan
30,203165-YD5	203165-YD5	移动站	127.0.0.1:9005	OK	034:04:41.18163606	109:15:17.97668477	677.1521	sichuan
31,203178-YD6	203178-YD6	移动站	127.0.0.1:9006	OK	034:04:40.19722419	109:15:18.37635378	696.5903	sichuan
32,203111-YD7	203111-YD7	移动站	127.0.0.1:9007	OK	034:04:41.94180428	109:15:23.08940023	686.0246	sichuan
33,203114-YD8	203114-YD8	移动站	127.0.0.1:9008	OK	034:04:41.33195763	109:15:21.14544993	689.3417	sichuan
34,203115-YD9	203115-YD9	移动站	127.0.0.1:9009	OK	034:04:42.25645485	109:15:21.95203546	677.2028	sichuan

◇ 位移变化

<

形变量

历史数据

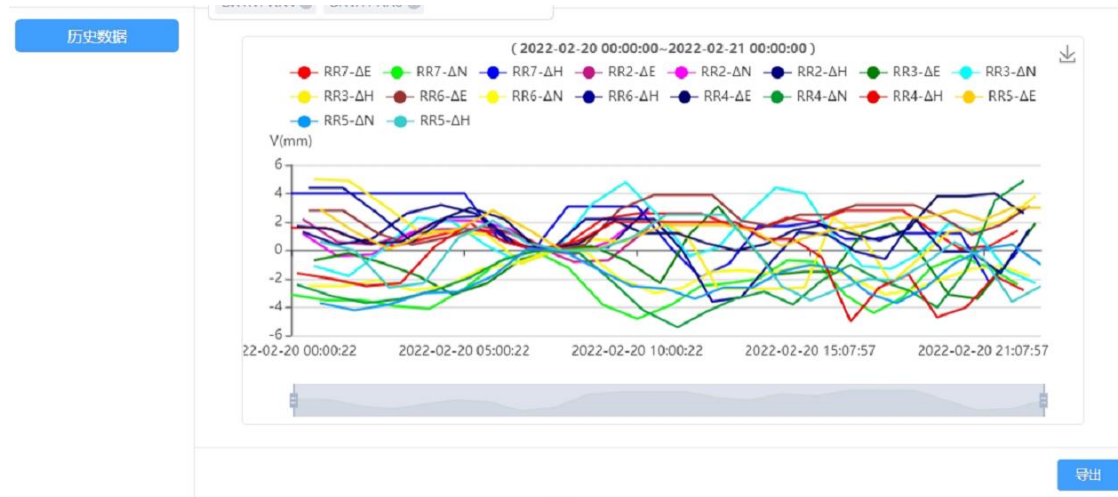

第六章 售后服务

1. 用户在购买西安北斗星公司产品之日起，将长期享受西安北斗星导航技术有限公司提供的技术服务及升级政策。

2. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺 1 年保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

3. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务：

- (1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
- (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏；
- (3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

4. 售后联系方式

联系人：田工

联系电话：029-81123003

公司网址: www.beidoucompass.com

通讯地址: 西安市高新区唐延南路逸翠尚府 1 号楼 6 单元 1902 室